

Come sostituire l'arganello/cinghia dell'impianto pallavolo Art-5009



DESCRIZIONE

Il "SISTEMA" non è molto complicato, necessita di:

- Un cacciavite a "croce" o "stella".
- Una chiave fissa da 10.
- Una chiave a brugola da 5.

AVVERTENZE

- Il costruttore non può considerarsi responsabile per eventuali danni causati da usi impropri ed irragionevoli.

Istruzioni

Prima di iniziare lo smontaggio si consiglia, di posizionare il monopalo su un supporto rialzato in modo da lavorare comodamente.

- Togliere il tappo superiore svitando le n°2 viti a "croce".

(Foto 1-2)

- Svitare le n°3 viti a brugola.

(Foto 3-4)

- Estrarre lo scorrevole in ferro. (Foto 5)

- Estrarre il supporto dell'arganello (Foto 6)

- Svitare le n°4 viti che fissano l'arganello, con la chiave fissa da 10. (Foto 7)


- Sostituire l'arganello o la cinghia a seconda del vostro caso.

- Montare l'arganello nella posizione corretta. (Foto 8)


- Inserire il supporto arganello nel modo corretto (Foto 9)

- Fissare il supporto arganello al monopalo.

"Avere l'accortezza di avvitare parzialmente tutte e 3 le viti per poi serrarle." (Foto 3-4)

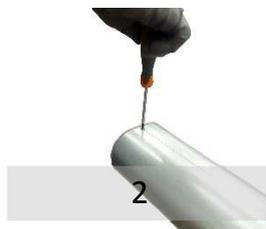


- Inserire lo scorrevole parzialmente nella sede prestando molta attenzione. (Foto 10)

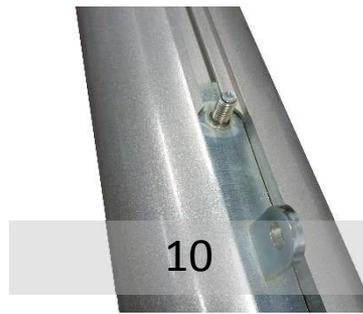

- Passare la cinghia nella carrucola, prestare molta attenzione che prima di inserirla e dopo, sia completamente distesa. (Foto 11)



- Inserire lo scorrevole nel monopalo prestando attenzione alle vite della carrucola, vedi attentamente. (Foto 12)

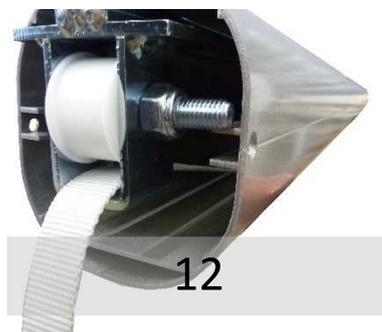

- Passare la cinghia all'interno della feritoia. (foto 13)
- Montare il tappo con le sue viti a croce. (Foto 1)

